

Flex-Desk computersøjle - *Flex-Desk Arms* Installationvejledning - *Assembly instructions*



45120



Drejeled 400 MDT kan monteres i bunden af bil.
(Der medfølger ikke skruer for dette)

*The swivel 400 MDT base can be fasten on the car floor.
(Screws for this are not included)*

Drejeled for computerplade monteres ved hjælp af 3 stk stjerneskrue og møtrikker.
Nylon spændeskiver placeres mellem drejeled og computerplade.

*Mount the swivel base on the computer table. Use the flat head screws and nuts.
Place the nylon washers between swivel base and computertable.*

Monter i midten 1 stk sikkerhedsstop og fingerskrue.

*Mount the safety stop by using the thumb screws
In the middel cut*

Teleskopstang monteres i drejeleddene.

Mount the table support arm into the swivel bases.

Top




Drill version.

Flex-Desk computersøjle består af følgende komponenter:

- Computerplade.
- Drejeled for computerplade. (Kasse mærket 305 MDT)
- Teleskopstang.
- Drejeled for fastgørelse i bunden af bil. (Kasse mærket 400 MDT)
- Pose med følgende indhold:
Rem med lås.
3 stk stjerneskrue med møtrik.
3 stk nylonspændeskiver + metal skiver
1 stk fingerskrue
1 stk sikkerheds-stop (placeres i midt udskæring)
2 justerbare fødder

Flex-Desk consists of the following components:

- *Computer table.*
- *Swivel base for computer table. (Box marked 305 MDT)*
- *Table support arm.*
- *Swivel base for fastening on car floor. (Box marked 400 MDT)*
- *Bag with :*
Strap with lock.
- *3.pc.flat head screws with nuts.
3 pcs nylon + 3 metal washers
1 pcs. Thumbscrews
1 pcs. Safety-stops (place in the middel cut)*

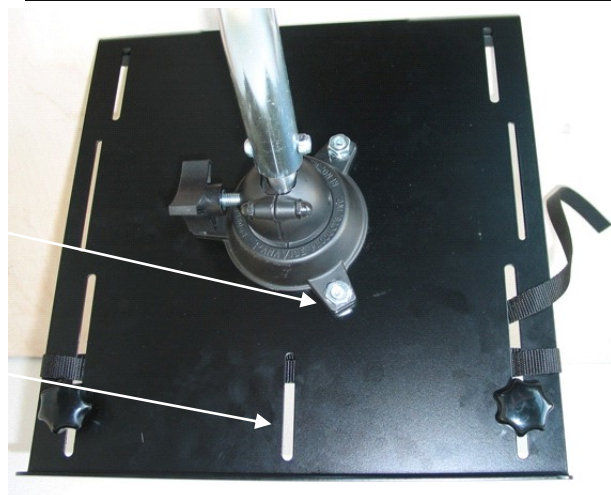

No drill version for sædebolte.

No drill version for seat bolt.

komponenter:

- Bundplade
- Sædeboltbeslag

components:

- Mounting plate
- Mounting fork


Monter sædeboltbeslag.
Mount the fork.

Fastgør bundplade til sædeboltbeslag ved hjælp af 4 stk M6 skruer med tilhørende låsemøtrikker.
Evt. monter de 2 fødder

Fasten the fork to the plate by using 4 pcs. M6 screws with self-locking nuts.

Fastgør drejeled på bundpladen ved hjælp af medfølgende M8 unbracoskruer.

Fasten the swivel base to the mounting plate by using the 4 pcs. M8 Allen screws.
Mount the 2 feet if needs

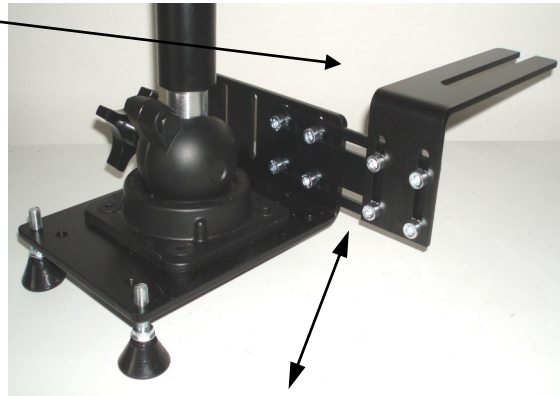

-Adjustable extra plate
-Justerbar forlænger plade

Fastgørelse af computer:

Placer computeren på computerpladen.

Juster sikkerhedsstop med fingerskrue, således at computeren holdes fast.

Monter remmen igennem slidserne i pladen og stram til.

Securing the laptop computer:

Place the laptop on the computer plate.

Adjust the safety stops up against the laptop, using the thumbs screws.

Mount the strap through the slots in the plate. Tighten the strap and lock it.

Airbags og placering:

Flex-deske er ikke beregnet til brug under kørsel, søjle bør afmonteres, eller topladen fjernes og søjlen foldes ned i gulvet, når den ikke er i brug.

Grundet fare ved airbags eksplosioner, hvis denne er aktiveret

Venligst kontakt Deres autoværksted for sikker placering og montering af "Flexdesken"

Ved boring direkte i bunden af bilen bør Autoværksted kontaktes

Airbags og placement of Flex-desk:

Do not use Flex-desk while driving.

It is recommended to remove computer table and table support arm when Flex-desk is unused.

This is to avoid accidents if the airbag in the car is activated.

Contact your local garage for correct placement of Flex-desk.

- Firmaet MobilOffice er uden ansvar for fejl ved montering og placering
- *MobilOffice is without any responsibility for mistakes during mounting or misplacements of the Flex-desk.*



Skriveplade med klips.
Kan placeres på både højre og venstre side

Accessories: Desk and clip for paper pad.
Can be placed on either right or left side on the computertable