

Die Flex-Desk Computersäule

Montageanleitung



NR. 45120



Das Drehgelenk am Boden des Autos befestigen.
(Dafür liegen keine Schrauben bei)

Das Drehgelenk für die Computerunterlage wird mit Hilfe der 3 Kreuzschlitzschrauben Und Muttern befestigt.

Die Nylonbeilagscheiben werden zwischen dem Drehgelenk und der Computerunterlage angebracht.

1 Rändelschrauben und die Sicherheitsstopper befestigen. In die mitte

Die Teleskopstange in das drehgelenk montieren

Top


Bohrversion.

Die Flexdesk Computersäule besteht aus folgende Komponenten:

- Computerunterlage
- Drehgelenk für die Computerunterlage (kasten mit 305 MDT)
- Teleskopstange
- Drehgelenk zur Befestigung am Boden des Autos.(kasten mit 400MDTgekennzeichnet)

Tüte mit folgendem Inhalt:

- Reimen mit Schloss
- 3 Stück Kreuzschlitzschrauben mit Mutter
- 3 Stück Nylonbeilagscheiben
- 1 Stück Rändelschrauben
- 1 Stück Sicherheitsstopper
- 2 Stück justierbare füssen

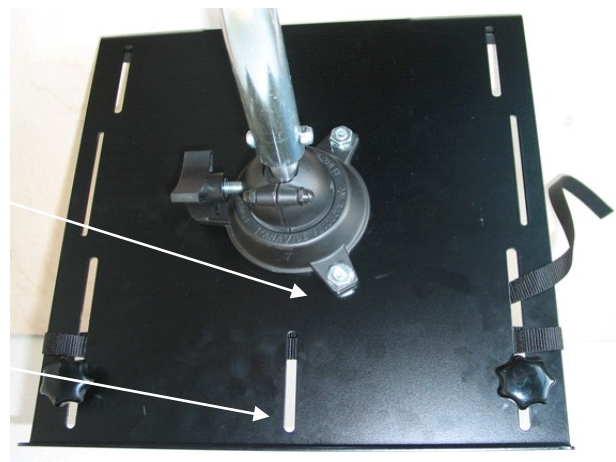

Sitzbolzen:


Den Sitzbolzenbeschlag montieren:

Die Bodenplatte des Sitzbolzenbeschlags mit Hilfe von 4 Stück M6 Schrauben und dazugehörigen Gegenmuttern befestigen

Das Drehgelenk auf der Bodenplatte mit Hilfe der beifolgenden M8 Innensechskantschrauben befestigen

Zusätzliche Komponenten:

- Bodenplatte
- Sitzbolzenbeschlag

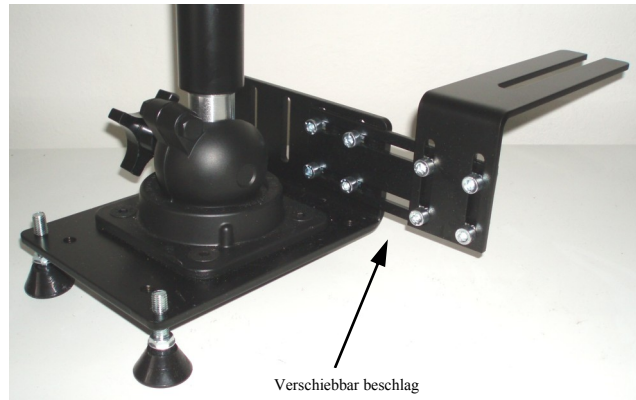

Die Befestigung des Computers:

Den Computer auf der Computerunterlage anbringen.

Die beiden Sicherheitsstopper mit den Rändelschrauben justieren, sodass der Computer festgehalten wird.

Die Riemen durch die Schlitze der Unterlage ziehen und festspannen

Airbags und die Anbringung:

Der Flex-desk ist nicht für die Benutzung während der Fahrt vorgesehen.

Wegen Gefahr bei Airbag Explosionen muss die Säule abmontiert, oder die Unterlage entfernt werden, und die Säule auf den Fußboden geschoben werden, wenn sie nicht benutzt wird.

Wenden Sie sich an Ihre Autowerkstatt, wegen der sicheren Anbringung und Montage.

Auch beim Bohren im Boden Ihres Autos sollten Sie sich an Ihre Autowerkstatt wenden

-Die Firma MobilOffice trägt für Fehler bei der Montage und Anbringung keine Verantwortung



Als Sonderausstattung gibt es Schreibunterlagen mit Clip.

Kann sowohl links auch rechts angebracht werden

 **MOBIL OFFICE**